MAGNETIC

REVOLUTION

www.magneticnaildesign.com

GB

Applications

The Magnetic Revolution File is designed for all nail filing techniques (for removing of old enhancements, buffing and sculpting etc). Read – for your own benefit – the following conditions regarding the instructions and warranty of your Revolution File. Keep the instructions near the electric file for everyone to read who uses the machine.

Specifications controller:

Model:	Revolution
Input:	AC 230 V 50 Hz 27VA
Output:	DC 3 – 30 V 0.2 – 0.4A
Dimensions:	w 117 mm x d 147 mm x h 89 mm
Weight:	1,4 kg

Specifications hand piece:

Rotation Speed max.: 30.000 rpm / DC 30 V

Dimensions:	diameter 23.6 mm (max), length 129 mm
Weight:	180 gram (not including cord)

The specifications and designs in this instruction manual are subject to change without notice.

Safety Precautions

- Please work safe and responsible. Knitted gloves, clothes with open cuffs and long hair are likely to being caught in the machine.
- Please wear goggles to prevent dust and particles from getting in the eyes. In addition, please wear a disposable mouth mask to prevent breathing in dust and particles.
- Please use the machine in a dry, ventilated space with a temperature between 0 and 40 degrees Celcius with an average humidity varying between 20 to 80% (no condensation). Never use the machine in a wet or humid place. Moisture can cause short circuiting, fire or rust.
- During operation, sparks of fire can occur in the hand piece. Never use the machine near flammable or explosive materials such as lacquer, paints, thinner, gasoline, gas, adhesives et cetera.
- Please make sure cord and plug are not damaged to prevent current leakage, shocks or fire. Always check cords and cables before starting the machine. Let a broken cord be repaired by a professional.
- Use the machine in a clean, tidy place to avoid tripping over cords.
- Please use bits with specified standard for the machine. Please work within the permitted range of rotation.
- Please do not place a cloth or anything else on the ventilation slits of the machine. Also, please avoid using the machine while any dust is attached around the ventilation holes.
- Avoid contact with flammable materials like alcohol, oil and other liquids.
- Please do not blow compressed air into ventilation holes of the machine.
- Turn off the machine during absence.
- Keep the machine out of reach of children.
- Never operate the machine without a bit.
- When operating an electric file, we urgently advice you to use a built-in table vent.
- Never change anything to the machine that could affect the original functionality or safety.
- Never use the machine for other purposes than described.

Precautions while at work

- Please ensure that all parts of the machine are firmly connected before use. Turn the speed button to MINUS, hold the hand piece firmly and press the on-off button to increase the speed slowly.
- Never use the machine under the specified Voltage (230V)
- Turn off the machine while changing the tools.
- Keep, hands, eyes and face on a safe distance while the machine is working.
- Turn the machine off immediately when feeling abnormal movement during operation.
- Do not operate the file when the bit is not locked. It may damage the hand piece.
- Replace a protective bit after use to prevent troubles.
- Keep moving the bit constantly, don't keep the bit on the same spot of the nail.
- Please do not press the bit too much while rotating. It does not only work inefficient but it could also damage the bit and nail.
- Do not drop the hand piece. If it happens, ensure yourself of a normal appearance of the tool and bit and then operate increasing the speed from the [MIN] position gradually. If something unusual is detected, contact your supplier.

Maintenance and inspection

- Remove dust or dirt with a brush or soft cloth after use. After that use a moist towel. Dry off with a duster. If there is dirt on the inside of the collet, remove the collet from the head and clean it.
- Use dust protectors to prevent dust from damaging your hand piece.
- Never place a dust protector against the hand piece, leave some space in between.
- Always remove the bit from the hand piece when you are finished working. Replace by the protective bit.
- Disinfect your bits according to the guidelines of your supplier.
- Periodical inspection is recommended every 1 or 2 years for safe and efficient use. Please consult your service supplier.

Instructions for the controller

Parts identification / connection

1. Power button
2. Speed control knob
3. Output jack
4. Hand piece holder
5. Forward lamp
6. Rotation selection button
7. Pilot / overload lamp
8. Reverse lamp
9. Start/stop button
10. Start lamp
11. Variable foot controller jack
12. AC plug

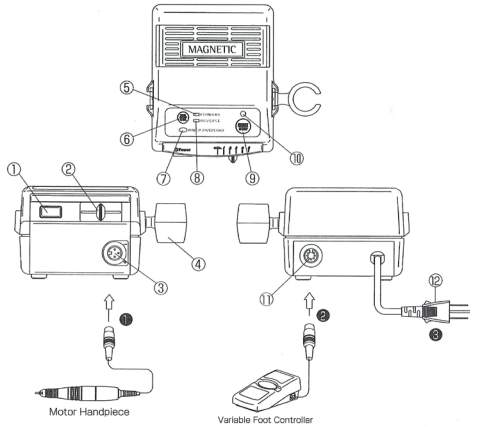

1. Connect the hand piece to the output jack (3)
2. If required, connect variable foot controller (VC70)
3. Ensure that the power button (1) is turned off before connecting the AC plug (12) to the power supply.

Operation

1. Press the power button (1). The green power led (7) will light up.
2. Push rotary selection button (6) to move forward or reverse.
3. Hold the hand piece firmly and push the start/stop button (9). The green start led will light up and the hand piece will start rotating. To stop

rotating, press the start/stop button.
4. Control the speed by moving the speed button (2).
5. You can use the variable foot controller (VC70) to vary the speed of the hand piece as well, by adjusting the pressure applied to the variable foot controller. In this case, the maximum speed is limited by the speed control knob (2).
6. The foot controller can override the start/stop button.
7. While at work, for safety reasons, switch from forward to reverse is not possible.

Safety System

Circuit breaker
The circuit breaker will temporary cut off the power to the file and the overload led will turn orange (7) during following circumstances:
- When the motor of the hand piece is overloaded.
- When the motor of the hand piece is locked and stopped.
- When the ring is turned by mistake during operation.

You can reset the circuit breaker by stepping on foot controller (VC70) or push the start/stop button (9).

Heat sensor

The heat sensor will temporary cut off the power to the hand piece. The overload led will turn yellow when the output is overheated.

To reset the circuit breaker press the start/stop button. If the temperature is not safe for use, the power will be cut off again immediately. After a view minutes the machine will automatically be working again.

When malfunctioning

When the machines doesn't function at all, first check the plug. When the power supply is working, a fuse may have blown.

Standard Accessories

Hand piece holder

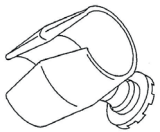

Instructions for use of the hand piece

Parts identification



1. Protector bit Bur 2. Collet 3. Set Ring 4. Motor Cap

How to change bits

The electric file comes with a original 2.34 mm diameter protective bit. Please use only bits with 2.34 mm shaft.

1. Hold the hand piece in your hand, turn Set Ring fully towards release position. Take out the protective bit, put your bit into the bottom of the collet.
2. Turn Set Ring back to set position, where the collet is secured/closed.
3. Check if the bit can rotate using your fingers. Avoid injuring your fingers.

Collet changing

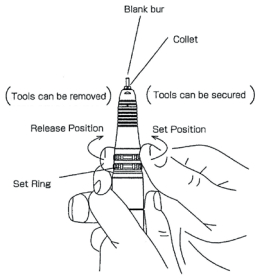

Standard Accessories

Carbon Brush Wrench Screw Driver Motor Stand

Terms & conditions

Advice
- Take a electric filing course at your local Magnetic Nail Academy. There you will learn how to work quick and safe. During the course you will also get advice on how to maintain your equipment.

Warranty

Magnetic offers a two year warranty on the electric equipment. During this time Magnetic repairs or replaces the product for free, if you can show the proof of purchase and the warranty certificate. Read – for you own safety benefit – the following conditions regarding the warranty of your electric equipment. In case of malfunction and claim, first contact the local Magnetic Distribution Centre you bought the machine.

Limited warranty

Warranty covers manufacturer defects only and only if the instructions for use were followed. This electric file system is designed for use in the application of artificial nails. It's use is restricted to professional, skilled nail technicians. Magnetic takes no responsibility when the machine is operated by unskilled persons.

The following conditions void warranty after:
- Using oil or grease on hand piece or control box;
- Servicing or dissembling the hand piece or control box by any other person than employees of the Magnetic Nail Academy;
- Dropping or excessive shock to hand piece or control box;
- Immersing the hand piece or control box in any type of sterilizing or cleaning solution;.
- Inserting bent or damaged bits in the hand piece. When operation the hand piece with damaged bits, the bearings will be damaged.
- Returned goods which were damaged by insufficient packing, are the responsibility of the sender.
- This warranty does not affect your legal rights.

We value your opinion. If you have questions or remarks about Magnetic-products, please visit us at www.magneticnaildesign.com.

MAGNETIC

NL

Toepassing

De Magnetic Revolution File is geschikt voor alle vijl-handelingen (verwijderen van oude productlagen, polijsten, vormvijlen etc). Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u de machine gaat gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de buurt van de machine, op een herkenbare plaats voor iedereen die de machine gebruikt.

Specificaties van de motor:

Model:	Revolution
Wattage:	AC 230 V 50 Hz 27VA
Output:	DC 3 – 30 V 0.2 – 0.4A
Afmetingen:	breedte 117 mm x diepte 147 mm x hoogte 89 mm
Gewicht:	1,4 kg

Specificaties van het handstuk:

Toerental max.:	30.000 toeren per minuut / DC 30 V
Afmetingen:	diameter 23,6 mm (max), lengte 129 mm
Gewicht:	180 gram (exclusief het snoer)

De specificaties en uitvoeringen in deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder aankondiging vooraf gewijzigd zijn.

Voorzorgsmaatregelen

- Werk veilig en verantwoord. Te grote handschoenen, kleding met openhangende manchetten en lange haren kunnen verstrikt raken in de (draaiende machine).
- Draag een (veiligheids)bril om te voorkomen dat vijlstof en kleine kunststof deeltjes in uw ogen komen. Draag een wegwerp mondmasker om te voorkomen dat u stof en kleine deeltjes inademt.
- Gebruik de machine op een droge plaats, waar de temperatuur tussen de 0 en 40 graden Celsius is en de gemiddelde vochtigheidsgraad varieert tussen 20 en 80 % (geen condensvorming). Gebruik de machine nooit in natte, vochtige plaatsen of buiten in de regen. Vocht kan elektrische kortsluiting, vuur of roest veroorzaken, de isolatie verzwakken en zorgt dat de machine slecht functioneert.
- Tijdens het draaien kunnen vonken ontstaan in het handstuk. Gebruik de machine absoluut niet op plaatsen waar licht ontvlambare of explosieve stoffen worden bewaard, zoals lakken, verdunner, benzine, lijm, gas etc.
- Let er op dat u het snoer van het handstuk en de stekker van de motor niet beschadigt, om lekstroom en schokken of vuur te voorkomen. Controleer de snoeren altijd voordat u de machine aanzet.
- Gebruik de machine op een schone, opgeruimde plaats, om struikelen over snoeren te voorkomen.
- Gebruik bitjes die specifiek geschikt zijn voor deze machine en werk binnen het toegestane toerenaantal per minuut.
- Plaats geen doeken of iets anders op de ventilatieopeningen van de machine. Verwijder het stof rondom de ventilatieopeningen voordat u de machine in gebruik neemt.
- Vermijd contact met water, olie, stof en andere vloeistoffen.
- Blaas geen perslucht in de ventilatieopeningen van de machine.
- Laat de machine niet draaiend aanstaan op de tafel of vloer.
- Houd de machine buiten bereik van kinderen.
- Laat de machine niet draaien zonder bit.
- We adviseren u dringend een (ingebouwde) tafelafzuiger te gebruiken.
- Verander nooit iets aan de machine of het handstuk dat de oorspronkelijke functie of veiligheid kan aantasten.
- Gebruik de machine nooit voor anderen doeleinde dan voorgeschreven.

Voorzorgsmaatregelen terwijl u werkt

- Verzeker u ervan dat alle onderdelen stevig vast zitten voor u begint. Nadat u de snelheidsknop op de machine naar [min] heeft gedraaid en het handstuk stevig vasthoudt, drukt u op de start/stop knop en voert u het toerental geleidelijk op.
- Gebruik de machine nooit onder de aangegeven stroomspanning (230 Volt).
- Schakel het handstuk uit voordat u een bit verwisselt.
- Houd uw vingers, ogen en gezicht op een veilige afstand van de draaiende delen als het handstuk aan staat.
- Schakel het handstuk onmiddellijk uit zodra u enige abnormale beweging voelt tijdens het werken.
- Schakel het handstuk niet in als het bit niet vergrendeld is. Dit kan zowel de machine als het handstuk beschadigen.
- Plaats na gebruik het beschermings bit om mancementen aan uw machine te voorkomen.
- Houd de bit voortdurend in beweging terwijl u vijlt, houd het handstuk niet op dezelfde plaats op de nagel.
- Geef niet te veel druk op de draaiende bit. Dat werkt niet alleen inefficiënt, maar kan ook de bit en/of de nagel beschadigen.
- Pas op dat u het handstuk niet laat vallen. Mocht dat toch gebeuren, controleer dan eerst of het handstuk er nog normaal uitziet en probeer het handstuk dan voorzichtig uit: zet de machine eerst op het laagste toerental en voer de snelheid dan langzaam op. Als u iets ongebruikelijks ziet, neem dan direct contact op met uw leverancier en gebruik het handstuk niet meer.

Onderhoud

- Verwijder na ieder gebruik stof en ander vuil met een borstel of zachte doek. Als er vuil zit in de ashals, verwijder dan de ashals en reinig het. Verwijder al het vuil en stof met een vochtige doek. Droog na met een stofdoek.
- Gebruik stofkappen op uw machine en bits om te voorkomen dat vijlstof in het handstuk komt en het beschadigt.
- Zet de stofkap nooit tegen het handstuk, laat er wat ruimte tussen.
- Verwijder altijd het bitje uit het handstuk zodra u klaar bent met werken.

Gebruiksaanwijzing voor de machine

Onderdelen / aansluiting

1. Aan-uit knop
2. Toerentel knop (snelheidsregelaar)
3. Uitgangspunt voor het aansluiten van het handstuk
4. Houder voor het handstuk
5. Vooruit lampje
6. Richtingskeuze knop
7. Waarschuwings / overbelastingslampje
8. Achteruit lampje
9. Start/stop knop
10. Start lampje
11. Ingang voor de variabele voetpedaal
12. Stekker

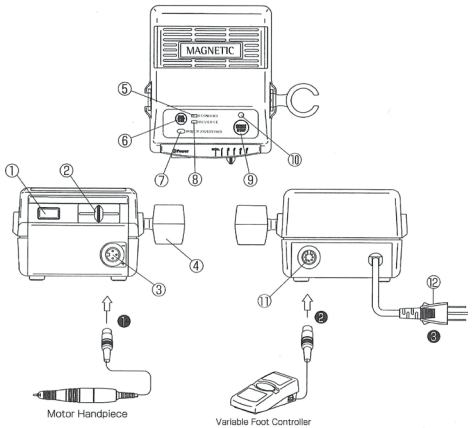

1. Verbind het aansluitpunt van het handstuk met de machine. (3)
2. Indien van toepassing: sluit de variabele voetpedaal (VC70) aan
3. Verzeker u ervan dat de aan-uit knop (1) uit staat, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Gebruik

1. Druk op de aan-uit knop (1). Het waarschuwingslampje (7) zal groen oplichten.
2. Draai de richtingskeuze knop (6) in de voorwaartse of achterwaartse positie.
3. Houd het handstuk stevig in uw hand en druk op de start/stop (9). Het startlampje zal groen oplichten en het handstuk zal beginnen te draaien. Om te stoppen met draaien, druk weer op de start/stop knop.
4. De snelheid is in te stellen door aan de snelheidsregelaar (2) te draaien.
5. U kunt ook het variabele voetpedaal gebruiken om de snelheid van het handstuk te regelen, door druk te geven op het voetpedaal. In dit geval is de maximum snelheid beperkt door de snelheidsregelaar (2).
6. Het voetpedaal vervangt de start/stop knop bij gebruik
7. Terwijl u werkt kunt u, om veiligheidsredenen, niet van draairichting veranderen.

Veiligheidssysteem

Stroom onderbreker
De stroom onderbreker zal de stroomvoorziening naar het handstuk tijdelijk onderbreken en het overbelastingslampje (7) zal geel oplichten als zich de volgende omstandigheden voordoen:

- De motor van het handstuk is overbelast.
- De motor van het handstuk is geblokkeerd en stopt.
- De set ring is per ongeluk tijdens het werken verdraaid.

U kunt de stroomonderbreker herstarten door op het variabele voetpedaal druk te geven of op de start/stop knop te drukken (9).

Warmtesensor

De warmtesensor zal de stroomvoorziening naar het handstuk tijdelijk onderbreken en het overbelastingslampje (7) zal geel oplichten als het circuit oververhit raakt.

Als u op de start/stop knop (9) drukt, wordt de stroomonderbreker herstart. Hij zal echter onmiddellijk weer uitvallen tot de temperatuur in de machine teruggekeerd is tot een veilig niveau, zelfs als u de set gebruikt. Laat de machine een paar minuten rusten en het handstuk zal automatisch weer op de eerder ingestelde snelheid gaan draaien.

Wat te doen bij storingen

Als de machine helemaal niet werkt, controleer dan eerst de stekker.
Als de stroomtoevoer werkt, kan er een zekering zijn doorgebrand.

Standaard accessoires

Houder voor het handstuk



Gebruiksaanwijzing voor het handstuk

Onderdelen



1. Beschermingsboortje 2. Ashals 3. Set Ring 4. Motor Cap

Het vervangen van de bits

De machine wordt geleverd met een beschermingsboortje van 2,34 mm diameter. Gebruik uitsluitend bits met een passende schaft van 2,34 mm.

1. Houd het handstuk in uw hand, draai de Set Ring volledig naar de 'open positie'. Neem het beschermingsboortje eruit, plaats uw bit op de bodem van de ashals.
2. Draai de Set Ring terug naar de 'gesloten positie', waar de ashals wordt gezekerd.
3. Controleer met uw vingers dat de bit en de ashals kunnen draaien. Pas daarbij op dat u uw vingers niet verwondt aan de scherpe randen van de bit.

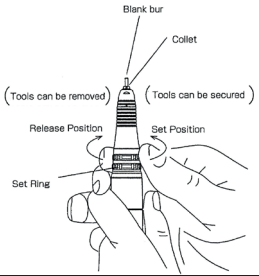

Standaard accessoires

Koolstofborstels Moersleutel Schroevendraaier Motor Stand

Algemene voorwaarden

Adviezen

- Volg een cursus elektrisch vijlen bij uw plaatselijke Magnetic Nail Academy. Daar leert u veilig en snel werken. Zo profiteert u maximaal van uw investering.

Garantie

Magnetic biedt twee jaar garantie op de apparatuur. Gedurende deze periode herstelt of vervangt Magnetic het product gratis, op vertoon van de aankoopbon en het garantiecertificaat. Lees – voor uw eigen veiligheid – de volgende condities over de garantie van uw elektrische vijl.
In geval van een defect dient u zich eerst te wenden tot het distributiepunt waar u het apparaat heeft gekocht.

Beperkte aansprakelijkheid

De garantie omvat alle aanspraken op grond van fabricage- en/of materiaalfouten. Uitgesloten is schade door onzorgvuldig handelen of het niet opvolgen van de instructies zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.
Deze elektrische vijl is uitsluitend ontworpen voor het verzorgen van kunstnagels. Het mag alleen gebruikt worden door professionele, vakkundige nagelstylisten. Indien de apparatuur door ondeskundigen wordt gebruikt, vervalt de garantie.

Ook bij de volgende omstandigheden vervalt de garantie:

- Gebruik van olie, vet of een ander smeermiddel op het handstuk of controlepaneel;
- Indien het apparaat is geopend of onderhouden door anderen dan medewerkers van de Magnetic Nail Academy;
- Indien het handstuk of controlepaneel zijn gevallen of hard gestoten;
- Indien het handstuk of het controlepaneel in een desinfectiemiddel of schoonmaakmiddel zijn ondergedompeld;
- Indien beschadigde of versleten bits in het handstuk zijn gezet; indien het handstuk draait met een beschadigde bit worden de lagers overbelast.
- Teruggezonden goederen die werden beschadigd omdat ze slecht werden verpakt, behoren tot de verantwoordelijkheid van de afzender.
- Deze waarborg tast uw wettelijke rechten niet aan.

Wij waarderen uw mening. Neemt u voor vragen of opmerkingen over de Magnetic producten contact met ons op via www.magneticnaildesign.com.

MAGNETIC

FR

Utilisation

La ponceuse Magnetic Révolution est conçue pour toutes les techniques des ongles et faux ongles (pour ôter les faux ongles en gel ou résine acrylique, polir etc.) Lire- les conditions ci-après concernant les instructions et la garantie de votre ponceuse Révolution. Conserver les instructions à portée de la ponceuse électrique pour les utilisateurs de la machine.

Caractéristiques du boitier

Modèle: Revolution
Input: AC 230 V 50 Hz 27VA
Output: DC 3 – 30 V 0.2 – 0.4A
Dimensions: L 117 mm x d 147 mm x h 89 mm
Poids: 1,4 kg

Spécifications du manche

Modèle: Revolution
Vitesse de rotation max.: 30.000 rpm / DC 30 V
Dimensions: diamètre 23.6 mm (max), longueur 129 mm
Poids 180 gr (sans le cordon)

Les spécifications et les dessins dans ce manuel sont sujets à changement sans préavis.

Mesures de sécurité

- Veillez à travailler en toute sécurité. Des gants tricotés, les vêtements avec des manches ouvertes et les cheveux longs sont susceptibles d'être pris dans le manche.
- Porter des lunettes pour empêcher la poussière et les particules de pénétrer dans les yeux. En outre, il est recommandé de porter un masque jetable sur la bouche pour éviter de respirer la poussière et les particules.
- Utiliser la machine dans un endroit sec, aéré avec une température comprise entre 0 et 40 degrés Celsius avec une humidité moyenne variant entre 20 à 80% (sans condensation). Ne jamais utiliser la machine dans un endroit mouillé ou humide. L'humidité peut causer un court-circuit, incendie ou de la rouille.
- Pendant le fonctionnement, des étincelles peuvent se produire dans le manche. Ne jamais utiliser la machine à proximité de matériaux inflammables ou explosifs tels que les vernis, les peintures, les diluants, essence, le gaz, les adhésifs etc.
- S'assurer que le cordon et la prise ne sont pas endommagés pour éviter les fuites de courant, les chocs ou un incendie. Vérifiez toujours les cordons et les câbles avant de démarrer la machine. Faire réparer le cordon par un professionnel.
- Utilisez la machine dans un endroit propre et bien rangé pour éviter de trébucher sur les cordons.
- Utilisez des embouts à la norme fixée pour la machine.
- Ne pas placer un chiffon ou autre chose sur les orifices de ventilation de la machine. Eviter aussi d'utiliser la machine si de la poussière obstrue les orifices de ventilation.
- Éviter tout contact avec des matières inflammables comme l'alcool, l'huile et autres liquides.
- Ne pas souffler de l'air comprimé dans les orifices de ventilation de la machine.
- Éteignez la machine en votre absence.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne jamais faire fonctionner la machine sans un embout.
- Lorsque vous utilisez une ponceuse électrique, nous vous conseillons d'utiliser un aspirateur de table.
- Ne jamais apporter aucune modification matérielle, ceci pouvant affecter le bon fonctionnement d'origine et votre sécurité.
- Ne jamais utiliser la machine à des fins autres que celles décrites

Précautions à prendre pendant l'utilisation

- Veillez à ce que tous les éléments de la machine soient bien connectés avant de l'utiliser. Placez le bouton de vitesse sur la position minimale, tenir fermement le manche, appuyez sur marche/arrêt, ensuite déplacer le bouton de vitesse pour augmenter la vitesse.
- Ne jamais utiliser la machine sous un autre voltage que celui spécifié (230V).
- Éteignez la machine pendant le changement des embouts.
- Gardez les mains, les yeux et le visage sur une distance de sécurité lorsque la machine fonctionne.
- Éteignez la machine immédiatement si vous ressentez des anomalies durant le fonctionnement.
- Ne pas utiliser le manche si l'embout n'est pas verrouillé. Cela pourrait endommager le manche.
- Toujours utiliser l'embout de protection fourni dans le manche lorsque vous n'utilisez pas votre ponceuse.
- Toujours déplacer votre embout sur l'ongle afin d'éviter un échauffement sur l'ongle.
- Ne pas appuyer sur l'embout pendant le ponçage. Ceci est inefficace, et il pourrait également endommager l'embout et les ongles.
- Ne laissez pas tomber votre manche. Si cela arrive, assurer vous que rien n'est cassé, faire fonctionner votre ponceuse en augmentant la vitesse de la position [MIN] progressivement. Si quelque chose d'inhabituel est détecté, contactez votre fournisseur

Entretien

- Enlevez la poussière ou la saleté avec une brosse ou un chiffon doux après chaque utilisation. Ensuite utilisez une serviette humide. Séchez avec un chiffon. S'il y a de la poussière à l'intérieur du manche, retirer l'embout de la tête et le nettoyer.
- Utiliser des protecteurs de poussière pour empêcher la poussière d'endommager votre manche.
- Ne placez jamais un protecteur de poussière trop près de la tête du manche, laisser de l'espace entre les deux.
- Toujours retirer l'embout du manche quand vous avez fini de travailler. Remplacer par l'embout de protection.
- Désinfectez votre embout selon les directives de votre fournisseur.
- Une inspection périodique est recommandée tous les 1 ou 2 ans pour une utilisation sûre et efficace. Contactez votre fournisseur.

Instructions pour le boitier

1. bouton d'alimentation
2. Régulateur de vitesse
3. Prise de sortie
4. Support de pièce à main
5. Lampe témoin marche avant
6. Bouton de sélection de rotation
7. Lampe témoin de surcharge
8. Lampe témoin marche arrière
9. Bouton start / stop
10. Lampe témoin de marche
11. Prise pédale
12. Prise de courant alternatif

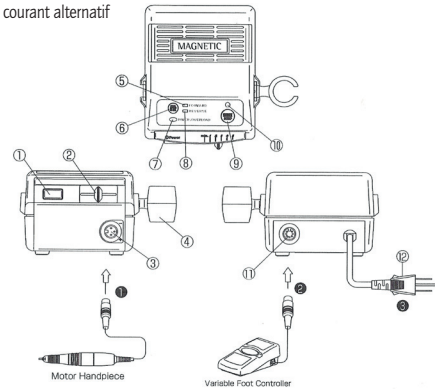

1. Connectez le manche (3)
2. Si nécessaire, connectez la prise pédale (VC70)
3. Assurez-vous que le bouton d'alimentation (1) est éteint avant de brancher la prise (12) à l'alimentation.

Fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation (1). La lampe témoin verte (7) s'allume.
2. Appuyez sur le bouton de sélection rotatif (6) pour marche avant ou marche arrière.
3. Maintenez le manche fermement dans la main et appuyez sur le bouton start / stop (9). Le témoin LED vert s'allume et l'embout commencera à tourner. Pour arrêter la rotation, appuyez sur le bouton start / stop.
4. Contrôlez la vitesse en déplaçant le bouton de vitesse (2).
5. Vous pouvez utiliser la pédale à pied (VC70) votre pédale contrôle la vitesse de rotation, vous pouvez fixer la vitesse maximum avec le régulateur sur le boitier (2).
6. La pédale remplace le bouton start / stop.
7. Pour des raisons de sécurité, le commutateur de marche avant à marche arrière n'est pas possible.

Sécurité du système

Disjoncteur
Le disjoncteur sera coupé et temporairement hors tension, la Lampe témoin de surcharge s'allume orange (7) lors de situations suivantes:

- Lorsque le moteur du manche est surchargée.
- Lorsque le moteur du manche est bloqué et arrêté.
- La bague de sécurité est tournée par erreur pendant le fonctionnement.

Vous pouvez réinitialiser le disjoncteur en appuyant sur la pédale (VC70) ou appuyez sur le bouton start / stop (9).

Détecteur de chaleur

Le capteur de chaleur permettra de mettre hors tension le manche. Lampe témoin de surcharge s'allume en jaune lorsque l'appareil est en surchauffe.

Pour réinitialiser le disjoncteur appuyer le bouton start / stop. Si la température n'a pas baissé suffisamment, le moteur sera coupé à nouveau immédiatement. Après quelques minutes la machine va fonctionner à nouveau.

Problèmes de fonctionnement

Lorsque la machine ne fonctionne pas du tout, vérifiez d'abord la prise. Lorsque l'alimentation est vérifiée, un fusible peut être grillé.

Accessoires fournis

support pour le manche



Instructions pour l'utilisation du manche

Identification des pièces



1. Embout de protection
2. Collet
3. Bague
4. Couvercle du moteur

Comment changer les embouts

La ponceuse est livrée avec un embout de protection d'un diamètre de 2,34 mm Utilisez des embouts seulement de 2,34 mm de diamètre.

1. Tenir le manche dans la main, tourner la Bague sur la position de libération d'embout. Sortez l'embout de protection, mettez votre embout au fond dans le collet.
2. Tournez la bague pour fixer la position, le collet est sécurisé / fermé.
3. Faire tourner l'embout avec vos doigts. Éviter de vous blesser les doigts.

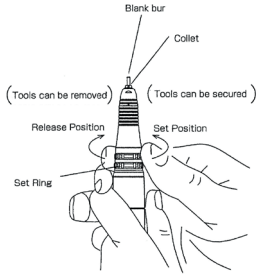

Accessoires fournis

Brosse en carbone | Clé | Tournevis | Support pour manche

Termes et conditions

Conseils

- Suivez une formation pour ponceuse électrique auprès d'un de nos centres Magnetic Nail Academy. La formation vous aide à apprendre à travailler rapidement et en toute sécurité. Pendant la formation vous obtiendrez également des conseils sur l'entretien de votre équipement.

Garantie

Magnetic offre une garantie de deux ans sur l'équipement électrique. Pendant cette période Magnetic répare ou remplace le produit gratuitement, avec la preuve d'achat et le certificat de garantie. Lire- les conditions ci-après concernant la garantie de votre ponceuse. En cas de dysfonctionnement, contactez votre distributeur local Magnetic ou le centre où vous avez acheté votre ponceuse.

Garantie limitée

La garantie couvre les défauts de fabrication seulement et seulement si les instructions d'utilisation ont été suivies. La Ponceuse est conçue pour un usage professionnel. Magnetic ne prend aucune responsabilité si la machine est utilisée par des personnes non qualifiées.

La garantie sera nulle, dans les conditions suivantes:

- utiliser de l'huile ou de la graisse sur le manche ou le boitier de commande;
- l'entretien ou le démontage du manche ou du boitier de commande par une autre personne que les employés de Magnetic Nail Academy;
- une chute ou un choc excessif du manche ou du boitier;
- immersion du manche ou du boitier de commande dans n'importe quel type de liquide de stérilisation ou de solution de nettoyage;.
- insertion d'embouts tordus ou endommagés dans le manche. L'utilisation d'embouts tordus ou endommagés va nuire au moteur.
- Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.

Donnez-nous votre avis. Si vous avez des questions ou remarque concernant les produits Magnetic, veuillez nous contactez sur notre site: www.magneticnaildesign.com.

MAGNETIC

DE

Anwendungen

Die Magnetic Revolution Feile wurde für die Verwendung von allen Feilarbeiten im Nagelstudio entwickelt (Abnehmen von alten Produkt, Polieren, Formbefeilung, etc.). Lesen Sie die nachfolgende Betriebsanleitung für Ihre eigene Sicherheit und die Gewährleistung der Revolution Feile. Die Betriebsanleitung sollte in Ihrem Studio aufbewahrt werden um jedem die Möglichkeit zu geben diese zu lesen der das Gerät verwendet.

Technische Details der Kontrolleinheit
Modell: Revolution
Elektrischer Anschluss: AC 230 V, 50 Hz, 27 VA
Leistung: DC 3 – 30 V, 02 – 04 A
Bemaßung: (B/T/H) 117 x 147 x 89 mm
Gewicht: 1,4 Kg

Technische Details Handstück
Modell: Revolution
Maximale Umdrehungs: zahl 30.000 rpm/ DC 30 V
Bemaßung: 23,6 mm Durchmesser, Länge 129 mm
Gewicht: 180 gr (ohne Anschluss)

Die Angaben und das Design dieser Anleitung kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Sicherheitsvorkehrungen

- Bitte arbeiten Sie sicher und verantwortungsvoll. Strick- bzw. Baumwollhandschuhe, Kleidung mit langen Ärmeln, sowie lange Haare können in die Maschine gezogen werden.
- Das Tragen einer Schutzbrille sowie eines Mundschutzes ist zu empfehlen. Herumfliegende Materialteilchen bzw. Staub könnten in die Augen geraten bzw. eingeatmet werden.
- Die elektrische Feile sollte niemals in feuchten Räumen verwendet werden. Das empfohlene Raumklima ist zwischen 0° und maximal 40° Grad mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 20 bis zu 80% (keine Kondensation).
- Während der Verwendung der elektrischen Feile kann es zu Funkenflug kommen. Die Feile sollte niemals in der Nähe von flammbaren oder leicht entzündlichen Flüssigkeiten wie Lack, Farbe, Verdünner, Benzin, Gas, Kleber, etc. verwendet werden.
- Das Anschlusskabel sollte nicht beschädigt sein um einen Stromschlag oder Feuer zu vermeiden. Überprüfen Sie die Kabel (Verbindungskabel und Netzkabel) bevor die Feile verwendet wird. Ein beschädigtes, abgerissenes oder gebrochenes Kabel sollte vom Fachmann ersetzt werden.
- Die Feile sollte in einem aufgeräumten Studio verwendet werden. Herumliegende Kabel sind Stolperfallen.
- Nur Bids die vom Hersteller empfohlen werden sollten in der Maschine verwendet werden. Auch die empfohlene Umdrehungszahl vor bestimmte Arbeitsgänge sollte beachtet werden.
- Die Ventilationsgitter sollten nicht abgedeckt werden. Vor der Anwendung immer säubern.
- Nicht mit flammbaren Materialien wie Alkohol, Öl oder andere Flüssigkeit in Berührung bringen.
- Keine Druckluft in die Ventilationsgitter blasen.
- Das Gerät sollte immer abgeschaltet werden wenn Sie nicht im Raum sind.
- Das Gerät sollte von Kindern ferngehalten werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne ein Bid bzw. Fräsaufsatz eingesetzt zu haben.
- Wenn Sie eine elektrische Feile benutzen sollte der Arbeitstisch mit einem Ventilationssystem ausgestattet sein.
- Die elektrische Feile sollte nur für die vorgesehenen Arbeitsvorgänge verwendet werden.
- Durch Änderungen an der Feile und dem unvorhergesehenen Einsatz verwirkt die Garantieleistung des Herstellers.

Sicherheitsvorkehrungen während der Arbeit

- Alle Teile der Maschine sollten fest miteinander verbunden sein bevor diese zum Einsatz kommt. Drehen Sie den Drehknopf auf MINUS, halten Sie das Handstück fest in der Hand und schalten Sie den Ein-Aus Schalter an um die Geschwindigkeit langsam zu steigern.
- Verwenden Sie die Feile nur wenn die empfohlene Spannung (230 V) gegeben ist.
- Schalten Sie vor dem Wechseln des Bids die Feile aus
- Während der Inbetriebnahme sollten Sie den Kontakt mit Augen und Gesicht vermeiden.
- Der Motor sollte sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie während der Arbeit abnormale Bewegungen im Handstück bemerken.
- Die Feile niemals verwenden wenn der Bid nicht sicher ins Handstück installiert wurde.
- Der Leer-Bid sollte immer eingesetzt werden wenn die Feile nicht in Gebrauch ist.
- Während des Arbeitsvorgangs sollte der Bid niemals zu lange auf einer Stelle auf dem Nagel verweilen.
- Drücken Sie nicht mit der elektrischen Feile auf den Nagel. Dies könnte den Mikro-Motor aber auch den Nagel der Kundin beschädigen.
- Das Handstück nicht fallen lassen. Wenn es dennoch passiert, sollten Sie das Handstück auf etwaige Brüche des Gehäuses und des Bids überprüfen. Danach sollten Sie das Gerät mit der Minimum Umdrehungszahl anschalten und langsam die Geschwindigkeit erhöhen. Sollten Sie etwas Ungewöhnliches feststellen sollten Sie den Händler kontaktieren.

Wartung und Inspektion

- Nach jeder Anwendung sollte das Handstück vom Staub mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Danach kann ein feuchtes Tuch verwendet werden um etwaige Verschmutzungen zu entfernen. Sollte der Spannring verschmutzt sein, sollte dieser zum säubern vom Kopf entfernt werden.
- Verwenden Sie Staubschutz um das Handstück vor Verunreinigung zu schützen.
- Nach Beendigung der Feilarbeit sollte der Arbeitsbid aus dem Handstück entfernt und mit dem Schutzbid ersetzt werden.
- Die Bids sollten nach jedem Kunden laut Herstellervorgaben gereinigt und desinfiziert werden.
- Regelmäßige jährliche Wartung des Geräts wird ausdrücklich empfohlen.

Instruktionen für die Kontrolleinheit

Identifizierung der Teile und Verbindungen
1. An/Aus Knopf
2. Geschwindigkeitsregler
3. Anschluss für Handstück
4. Halterung für Handstück
5. Kontrolllampe Vorwärts-Lauf
6. Rotationswahl – Laufrichtung
7. Störungslampe
8. Kontrolllampe Rückwärts-Lauf
9. Start/Stop Schalter
10. Start-Kontrolllicht
11. Buchse für Fußpedal
12. Stecker

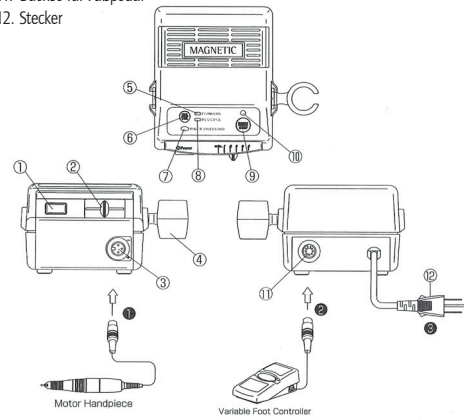

1. Verbinden Sie das Handstück mit der Kontrolleinheit (Anschlussbuchse 3)
2. Falls vorhanden, verbinden Sie das Fußpedal mit der Kontrolleinheit (11)
3. Überprüfen Sie dass der An/Aus Knopf (1) ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker (12) in die Steckdose stecken.

Bedienung

1. Drücken Sie den An/Aus Knopf (1). Die grüne Kontrollleuchte (7) wird erleuchtet.
2. Drücken Sie den Knopf der Rotationswahl/Laufrichtung (6) um Links- bzw. Rechts-Lauf zu wählen.
3. Halten Sie das Handstück fest, und drücken Sie den Start/Stopp Schalter (9). Die grüne Kontrollleuchte (10) leuchtet auf und der Bid beginnt zu drehen. Um die Rotation abzuschalten drücken Sie den Start/Stopp Schalter erneut.
4. Die Geschwindigkeit wird über den Geschwindigkeitsregler (2) eingestellt.
5. Die Geschwindigkeit kann auch über das Fußpedal geregelt werden. Durch das Drücken des Pedals wird die Geschwindigkeit erhöht. Über den Geschwindigkeitsregler wurde zuvor die Höchstgeschwindigkeit der Rotation eingestellt.
6. Das Fußpedal überbrückt den Start/Stopp Schalter
7. Aus Sicherheitsgründen kann die Rotationsrichtung nur mit Stillstand geändert werden.

Sicherheitssystem

Die Sicherung unterbricht die Stromverbindung und die Kontrollleuchte (7) leuchtet orange wenn folgende Situationen auftreten:

- Wenn der Motor der Handstücks eine Überbelastung anzeigt.
- Wenn der Motor des Handstücks gesperrt oder gestoppt wird.
- Wenn die Spannzange während des Arbeitsgangs geöffnet wird.

Sie können die Sicherung wieder zurücksetzen indem Sie das Fußpedal oder den Start/Stopp Schalter (9) betätigen.

Hitzesensor

Der Hitzesensor wird die Stromzufuhr zum Handstück unterbrechen. Die Kontrollleuchte wird gelb aufleuchten wenn das Handstück überhitzt.
Um die Sicherung zurückzusetzen drücken Sie den Start/Stopp Schalter. Sollte die Temperatur nicht für die Verwendung geeignet sein, wird die Stromzufuhr sofort wieder unterbrochen. Nach ein paar Minuten wird die Maschine automatisch zurückgesetzt und die Arbeit kann fortgesetzt werden.

Keine Funktion

Sollte das Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie die Stromzufuhr. Ist diese gesichert, kann eine Sicherung durchgebrannt sein.

Standard Ausrüstung

Handstück Halter

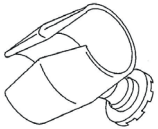

Bedienungsanleitung zum Handstück

Identifizierung der Teile

1. Schutzbid 2. Spannzange 3. Setz-Ring 4. Motor-Schutz



Wechseln des Bids

Die elektrische Feile wird mit einem Schutzbid geliefert der einen Durchmesser von 2,34 mm aufweist. Bitte verwenden Sie nur Bids mit diesem Schaftdurchmesser.

1. Nehmen Sie das Handstück in die Hand und drehen Sie den Setzt-Ring bis zur Löse-Position. Entfernen Sie den Schutzbid und setzen Sie den Arbeitsbid ein die Spannzange.
2. Drehen Sie den Setz-Ring zurück bis die Spannzange fest um den Schaft des Bids sitzt.
3. Überprüfen Sie ob der Bid fest in der Spannzange sitzt.

Wechseln der Spannzange

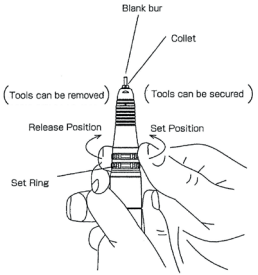

Standard Ausstattung

Carbon-Bürste Zange Schraubenzieher Handstückhalter

Generelle Informationen

Sie sollten vor Handhabung einer elektrischen Feile die Ausbildung an Ihrer Magnetic Nail Academy absolvieren. Dort lernen Sie wie Sie sicher und schnell arbeiten können. Die Wartung der Geräts ist Teil dieser Ausbildung

Garantie/Gewährleistung

Magnetic bietet eine 2-Jahre Garantie-Leistung auf alle elektrischen Geräte. Während dieser Zeitspanne werden alle Reparaturen kostenlos ausgeführt, wenn der Einkaufsnachweis und der Garantienachweis vorliegen. Sie sollten die nachfolgende Garantieeinschränkung lesen. Sollte eine Störung am Gerät auftreten sollten Sie den Magnetic Händler kontaktieren, wo Sie das Gerät gekauft haben.

Garantieeinschränkung

Die Garantieleistung ist auf Herstellerdefekte beschränkt. Garantieleistung kann nur übernommen werden, wenn die Anwendungshinweise befolgt wurden. Die Verwendung einer elektrischen Feile ist nur für ausgebildeten Nail Designern empfohlen. Magnetic übernimmt keinerlei Gewährleistung wenn das Gerät von einer nicht ausgebildeten Person bedient wird.

Folgende Situationen setzen die Garantie und Gewährleistung außer Kraft

- Die Verwendung von Öl oder Schmierstoffe am Handstück oder der Kontrolleinheit.
- Wartungsarbeiten am Handstück oder der Kontrolleinheit bei Personen die nicht für Magnetic arbeiten.
- Herunterfallen oder Erschütterung des Handstücks oder der Kontrolleinheit
- Kontakt des Handstücks oder der Kontrolleinheit mit Desinfektionsmittel/ Sterilisationsmittel.
- Einsetzten von verbogenen oder kaputten Bids in das Handstück. Wenn das Gerät mit einem verbogenen Bid betrieben wird, werden die Lager des Motors beschädigt.
- Zurückgesendete Geräte die durch den Versandt beschädigt wurden liegen in der Verantwortung des Absenders.
- Die Gewährleistung berührt nicht Ihre Rechte

Wir legen Wert auf Ihre Meinung. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen bezüglich Magnetic Produkten haben, besuchen Sie unsere Webseite: www.magneticnaildesign.com

IT

Applicazione

La Magnetic Revolution File è stata creata per tutte le tecniche di limatura delle unghie (per la rimozione di vecchie ricostruzioni, limatura e rifinitura etc.) Leggere-per la vostra sicurezza- le seguenti condizioni riguardo alle istruzioni e la garanzia della vostra Revolution file. Tenete le istruzioni vicino la lima elettrica in modo tale in modo tale che possano essere lette da chiunque usa il macchinario.

Caratteristiche Corpo motore

Modello:	Revolution
Ingresso:	AC 230 V 50 Hz 27VA
Uscita:	DC 3 – 30 V 0.2 – 0.4A
Dimensioni:	117 mm x 147 mm x h 89 mm
Peso:	1,4 kg

Caratteristiche manipolo

Modello:	Revolution
Numero di giri:	max. 30.000 rpm / DC 30 V
Dimensioni:	diametro 23.6 mm (max), lunghezza 129 mm
Peso:	180 gram (escluso il cavo)

Le caratteristiche e i disegni di questo libretto d'istruzioni sono soggette a cambiamenti senza avviso.

Norme di sicurezza

- Per lavorare in modo sicuro e responsabile non indossare guanti di cotone, vestiti a manica larga e capelli sciolti perché potrebbero rimanere impigliati nel macchinario.
- Si prega di indossare occhiali protettivi per evitare che polvere e particelle di prodotto entrino negli occhi. In aggiunta, si prega di indossare una mascherina monouso per evitare di inalare polvere e particelle di prodotto.
- Si prega di utilizzare il macchinario in un luogo asciutto e areato con una temperature tra 0° e 40° Celsius con un tasso d'umidità che varia tra il 20 e l'80% (senza condensa). Non usare mai il macchinario in un luogo bagnato o umido. L'umidità potrebbe causare cortocircuito, incendio o ruggine.
- Durante l'operazione, potrebbero formarsi scintille nel manipolo. Non usare mai il macchinario vicino a materiali infiammabili o esplosivi come lacca, vernici, diluenti, gasolio, gas, collanti etc.
- Si prega di assicurarsi che cavo e presa non siano danneggiati per prevenire abbassamenti di corrente, scossa o incendio. Controllare sempre cavi e fili prima di accendere il macchinario. Fate riparare i cavi rotti da un professionista.
- Usare il macchinario in un ambiente pulito e ordinate per evitare di inciampare sui cavi.
- Si prega di usare le punte specifiche del macchinario. Si prega di lavorare e entro i giri di rotazione permessi.
- Si prega di non appoggiare alcuno oggetto sulle fessure di areazione del macchinario. Inoltre si prega di evitare l'uso del macchinario mentre la polvere è depositata intorno alle aperture di ventilazione.
- Evitare il contatto con material infiammabili come alcool, olio e altri liquidi.
- Si prega di non spruzzare aria compressa nelle fessure del macchinario.
- Spengere il macchinario dopo l'utilizzo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare mai il macchinario senza la punta.
- Quando lavoriamo con una lima elettrica è consigliato di utilizzare un aspiratore da tavolo.
- Non sostituire niente al macchinario che potrebbe alterarne il normale funzionamento o la sicurezza.
- Non utilizzare il macchinario per altri usi.

Precauzioni d'uso

- Si prega di assicurarsi che tutte le parti del macchinario siano perfettamente connesse prima dell'uso. Posizionare la levetta dellla velocità su "MIN" , tenere il manipolo saldamente, premere il pulsante ON /OFF e aumentare la velocità gradulamente.
- Non usare mai il macchinario sotto il voltaggio specificato (230V)
- Sostituire le punte a macchinario spento.
- Tieni mani , occhi e viso ad una distanza di sicurezza mentre il macchinario sta lavorando, spengere immediatamente il macchinario se si avvertono movimenti anomali durante la lavorazione.
- Non utilizzate la lima quando le punte non sono bloccate. Questo potrebbe causare il danneggiamento del manipolo.
- Riposizionare la punta di posizione dopo l'uso per evitare danni.
- Muovere continuamente il manipolo per non soffermarsi mai sullo punto dell'unghia.
- Si prega di non fare troppo pressione con la punta durante la rotazione. Non solo per un lavoro inefficiente ma potrebbe anche causare danneggiamenti alla punta e all'unghia.
- Non far cadere il manipolo. Se questo dovesse accadere assicuratevi del normale funzionamento dello strumento e della punta e poi iniziate a lavorare incrementando gradualmente la velocità partendo dalla posizione minima. Se qualcosa di anomalo si dovesse verificare contattate il vostro rivenditore.

Manutenzione e pulizia

- Rimuovere la polvere e/o la sporcizia con una spazzola o un panno morbido dopo l'uso, procedere con un panno umido ed asciugare. Se la polvere si trova all'interno del colletto, rimuovere il colletto e pulirlo.
- Usare il proteggi polvere per evitare che la polvere vada a danneggiare il manipolo.
- Non posizionare mai il proteggi polvere attaccato al manipolo lasciare sempre un pò di spazio tra i due.
- Rimuovere sempre la punta quando hai finito di lavorare e riposizionare sempre la punta di protezione.
- Pulire e disinfettare le punte secondo le indicazioni del fornitore.
- Un controllo periodico è consigliato ogni 1 o 2 anni per un'uso sicuro ed efficente. Si prega di consultare il tuo fornitore di fiducia.

Istruzioni per il corpo motore

Pannello di controllo / collegamenti

1. Pulsante accensione
2. Levetta controllo velocità
3. Connettore d'uscita
4. Suppoto per manipolo
5. Spia di direzione (Forward)
6. Pulsante di selezione della rotazione
7. Spia d'accensione/sovraccarico
8. Spia di direzione (Reverse)
9. Pulsante Start/stop
10. Spia Start
11. Connettore per il pedale
12. Spina

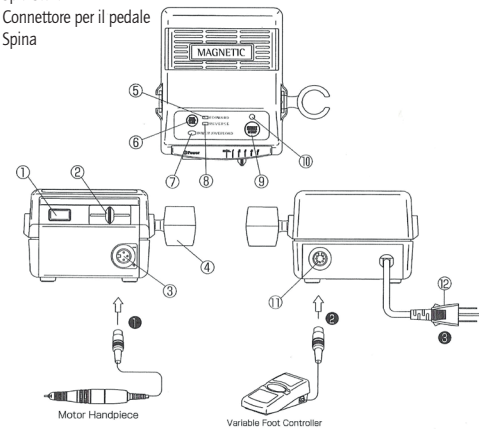

1. Collegare il manipolo al connettore d'uscita (3)
2. Se necessario collegare il pedale (VC70)
3. Assicurarsi che il pulsante d'accensione (1) sia spento prima di collegare la spina (12) alla presa di corrente.

Utilizzo

1. Premere il pulsante d'accensione (1L aspia di accensione (7) si illuminerà di verde.
2. Premere il pulsante di selezione della rotazione(6) per scegliere il movimento "FORWARD" o "REVERSE ".
3. Impugnare il manipolo saldamente e premere il pulsante START/STOP (9). La spia di accensione diventerà verde e il manipolo comincerà a ruotare. Per fermare la rotazione premere nuovamente il pulsante START/STOP(9).
4. Impostare la velocità muovendo la levetta controllo velocità. (2).
5. Se invece viene utilizzato il pedale il controllo della velocità va aumentando o diminuendo con la pressione con il piede, in questo caso la velocità massima è limitata dalla levetta controllo velocità (2).
6. Il pedale può sostituire il pulsante START/STOP.
7. Durante la lavorazione per motivi di sicurezza non è possibile cambiare la direzione della rotazione della punta.

Sistema di sicurezza

Il salavavita interromperà temporeanemente il passaggio di corrente alla lima e la spia d'accensione (7) diventerà arancione nelle seguenti circostanze:

- Quando il motore del manipolo è in sovraccarico
- Quando il motore del manipolo si blocca e si ferma
- Quando per errore si cambia la rotazione durante l'uso.

Puoi resettare il salvavita spingendo sul pedale (VC70) o spingendo il pulsante start/stop (9).

Sensore di calore

Il sensore di calore interromperà temporeaneamente il passaggio di corrente al manipolo. La spia d'accensione (7) diventerà gialla quando l'uscita si surriscalda. Per resettare il salvavita premere il pulsante start/stop. Se la temperatura non è sicura per l'uso, la corrente sarà bloccata di nuovo. Dopo qualche minuto il macchinario automaticamente rinizierà a funzionare.

Malfunzionamento

Quando il macchinario non funziona, prima controllare la presa, se la corrente arriva correttamente ma il macchinario ancora non funziona probabilmente è saltato un fusibile.

Accessori Standard

Supporto per manipolo



Istruzioni per l'uso del manipolo

Descrizione

1. Punta di protezione
2. Colletto
3. Anello per bloccaggio /sbloccaggio punte
4. Coperchio motore



Come cambiare le punte

La lima elettrica è fornita di una punta originale dal diametro di 2.34 mm. Si prega di usare solo punte di questa dimensione.

1. Afferrate il manipolo, girate l'anello di bloccaggio/sbloccaggio punte (3) completamente verso la posizione di sbloccaggio. Levare la punta di protezione (1), e inserire la tua punta all'interno del colletto.
2. Girare nuovamente l'anello di bloccaggio/sbloccaggio punte (3) per assicurarsi che il colletto (2) sia perfettamente chiuso.
3. Controllare che la punta ruoti provando con le dita. Attenzione a non ferirvi.

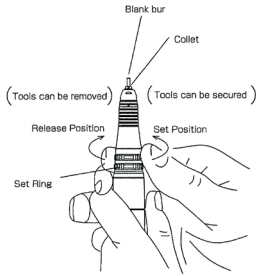

Accessori Standard

Carbon Brush | Chiave inglese | Cacciavite | Supporto per manipolo

Termini e condizioni

Avvertenze

- Fate un corso della lima elettrica nella vostra Magnetic Nail Academy. Li potrete come lavorare velocemente e in sicurezza. Durante il corso verrai anche istruito su come mantenere il tuo equipaggiamento elettrico.

Garanzia

Magnetic offre 2 anni di garanzia sull'equipaggiamento elettrico. Durante questo periodo Magnetic ripara o sostituisce il prodotto gratuitamente con la prova d'acquisto e il certificateo di garanzia. Leggere le seguenti condizioni riguardanti la garanzia del vostro equipaggiamento elettrico. In caso di malfunzionamento contattare il centro di distribuzione Magnetic dove avete acquistato il macchinario.

Limitazioni di garanzia

La garanzia copre solo difetti di fabbricazione e solo se sono state seguite le istruzioni per l'uso. Questa lima elettrica può essere utilizzata solo per unghie artificiali. L'uso è consentito a professioniste, esperte onicotecniche.
Magnetic non si prende la responsabilità se il macchinario è stato utilizzato da persone non competenti.

Il macchinario sarà fuori garanzia nei seguenti casi:

- Se viene utilizzato olio o grasso all'interno del manipolo o del corpo motore.
- Manutenzione o smontaggio del macchinario eseguito da persone non autorizzate da Magnetic Nail ;
- Se il manipolo o il corpo motore cadono o subiscono un'eccessivo sbalzi di corrente;
- Se il manipolo o il corpo motore vengono immersi in soluzioni per pulitura o inseriti in qualsiasi tipologia di sterilizzatore;
- Se vengono inserite punte storte o danneggiate all'interno del manipolo quando si lavora , il supporto si potrebbe danneggiare;
- Quando viene rinviato il macchinario con un imballaggio insufficiente, la responsabilità decade sulla persona che lo spedisce;
- Questa garanzia non copre i vostri diritti legali

Noi valutiamo la tua opinione se hai domande o dubbi sui prodotti Magnetic , per favore visita il nostro sito www.magneticnaildesign.com.

MAGNETIC

MAGNETIC

NAIL CARE DESIGNED FOR PROFESSIONALS

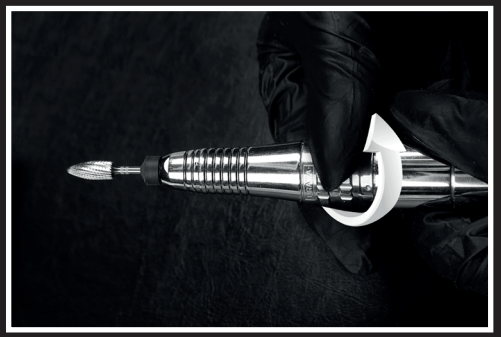

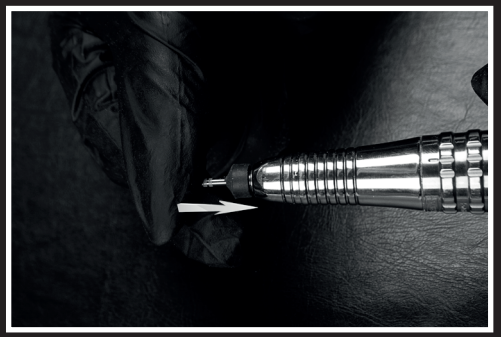

Nails international

Stemerdingweg 3 | 3769 CE, Soesterberg (The Netherlands) | Tel. + 31 346-350525 | www.magneticnaildesign.com